


infra poplašné zariadenie s číselným kódovaním


- Ureďaj reaguje na prítomnosť v detektoru senzora
- Možnosť podešavania jedinstvené vstupné šifry (maks. 6 cifara)
- Podešivo včasný alarm i kašnenja
- Podešiva osetljivost
- Isključiva sirena
- Pamćenje alarma

- (1. skica)
1. Centralna jedinica
 2. Daljinski upravljač
 3. Senzor otvaranja
 4. Strujni adapter
 5. Pripor za montažu: šarafi, tiple, provodnici za povezivanje

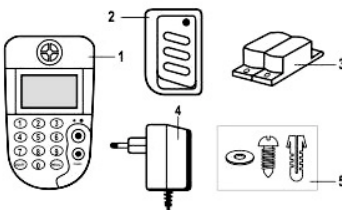

Puštanje u rad (2. skica)

1. Sirena
2. Senzor pokreta
3. Tastatura
4. Taster za aktiviranje sistema (ON/OFF)
5. Taster program (PROG.)
6. PANIC taster
7. Daljinski upravljač
8. LED indikator LED indikator (stanje baterije, pamćenje alarmiranja i prisustva napona)
9. Utičnica za strujni adapter
10. Prekidač za signalizaciju ulaska (CHIME)
11. Poklopac baterije
12. Podešavanje osetljivosti

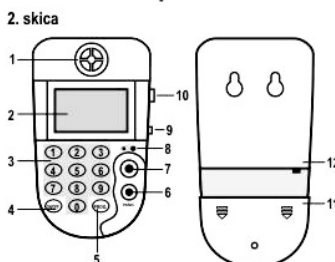

Montaža i puštanje u rad

Pomoću šrafcigera odstranite poklopac baterije. Postavite bateriju vodeći računa o polaritetu. Baterija obezbeđuje rad uređaja kada strujni adapter ne radi ili je u kvaru. U slučaju pražnjenja baterije LED indikator počinje da trepti u modu kada je uređaj aktiviran, prazne baterije blagovremeno zamenite novim. Radi bezbednog rada uređaj postavite 1,5 do 2 m od poda (zbog napajanja preko strujnog adaptera zgodno je postaviti blizu priključnog mesta). Montaža je jednostavna pomoću odštampane skice koju možete iseći iz uputstva.

Priključite strujni adapter u centralnu jedinicu! LED dioda treba da signalizuje priključenost strujnog adaptera!

Podešavanje osetljivosti

Osetljivost je moguće podešavati pomoću prekidača koji se nalazi ispod poklopca baterije.

- 1 – Maksimalna osetljivost - u ovom slučaju senzor je najosetljiviji i najlakše može da dođe do lažnih uzbuna.
- 2 – Srednja osetljivost - Najčešće korišćena.
- 3 – Slaba osetljivost - u ovom slučaju su najmanje šanse za lažna alarmiranja.

U položaju 2 i 3 uređaj radi dvostruku proveru pre alarmiranja stoga mu je malo smanjen domet. Nakon montaže i podešavanja proverite domet uređaja da bi postigli maksimalni domet i pokrivenost!

Nameštanje ulaznog koda

Osnovno nameštanje je 0-0-0. Poželjno je menjanje ulaznog koda. Zamena koda je moguća u bilo koje vreme. Zamena koda se vrši na sledeći način

1. Nakon što ste postavili baterije, ukucajte osnovni kod. 0-0-0.
2. Pritisnite taster PROG
3. Ukucajte novu ulaznu šifru (maks. 6 cifara)
4. Pritisnite taster PROG

Šifra se može menjati istom procedurom:

1. Ukucajte nameštanu šifru.
2. Pritisnite taster PROG
3. Ukucajte novozadatu šifru (maks. 6 cifara)
4. Pritisnite taster PROG

Nameštanje vremena alarmiranja

1. Pritisnite taster PROG!
2. Pritiskom na jedan od tastera 1, 2 ili 3 možete namestiti vreme alarmiranja. Svaki od tastera odgovara nekom od zadatih vremena:
- „1“ – 2x30 sek. alarmiranja, sa 30 sek. pauze. (osnovno namešteno)
- „2“ – 2x60 sek. alarmiranja, sa 30 sek. pauze.
- „3“ – 2x90 sek. alarmiranja, sa 60 sek. pauze.

Nameštanje vremena kašnjenja

1. Pritisnite taster PROG!
2. Sa tasterima 7, 8 ili 9 možete podešiti vreme kašnjenja za ulaz
- „7“ – 15 sek. kašnjenja (osnovno namešteno)
- „8“ – 8 sek. kašnjenja
- „9“ – 0 sek. kašnjenja (trenutno alarmiranje)

Ova nameštanja možete da izvršite samo ukoliko alarm nije aktivan!

Ukoliko zaboravite šifru alarm možete da resetujete tako da ga skinete sa napajanja i izvadite bateriju, ostavite je 3-5 minuta i nakon toga vratite bateriju i napajanje. Alarm će biti resetovan a šifra će ponovo biti kao po fabričkom nameštanju 0-0-0

Aktiviranje sistema

Ukucajte vašu šifru i pritisnite ON/OFF taster! Kod korišćenja daljinskog upravljača koristite taster ARM, uređaj će dati tri kratka zvučna signala, nakon 60 sek. alarm će biti u pripravnosti! Ako je alarm aktivan

LED dioda za indikaciju počinje da trepti u intervalima od 1 sek. signalizira pripravnost sistema.

Deaktiviranje sistema

Ukucajte šifru i pritisnite taster ON/OFF! Deaktiviranje preko daljinskog upravljača koristite taster DISARM! Zvučni signal označava deaktiviranje alarmnog sistema. Ukoliko dođe do aktiviranja alarma i nakon isteka alarmiranja LED indikator ukazuje na alarmiranje.

Funkcija signalizacije ulaska


Prekidač CHIME postavite u položaj ON! nakon isteka 60 sek. kratki zvučni signal oglašava da je uređaj spreman za rad. Prilikom ulaska u zonu senzora zvučni signal će se oglasiti sa DING-DONG. Funkcija se može isključiti postavljanjem prekidača u položaj OFF. (Ukoliko je alarm aktiviran funkcija signalizacije ulaska nije u funkciji!).

PANIC taster


Pritiskom na taster PANIC aktivira se alarm u trajanju 30 sek. Isključiti možemo prekidačem ON/OFF ili daljinskim upravljačem tasterom DISARM.

Priključivanje senzora otvaranja

Odsecite odgovarajuću dužinu kabela koja je potrebna između baze i senzora otvaranja! Postavite senzor otvaranja na odgovarajuće mesto. Postavljanje vršite po skici, razdaljina da ne bude veća od 8 mm. Zavisno od toga gde se montira namesite vreme kašnjenja (kod montaže na prozor koristite trenutno alarmiranje a kod montaže na vrata koristite podešavanje sa kašnjenjem).




1. Skica povezivanja u slučaju prozora.
Sa leve strane odstranite metalnu pločicu!
2. Skica povezivanja u slučaju vrata
Sa leve strane ne odstranjujte metalnu pločicu!
3. Skica povezivanja za kontrolu jednog prozora i vrata!
Sa leve strane odstranite metalnu pločicu!



Priključivanje spoljne sirene (opcionarno)

Postoji opcija da se sistem može proširiti sa spoljnom sirenom HS 63. Povezivanje se vrši ispod poklopca baterije po sledećoj skici, – u terminal sa leve strane povezujemo (-) u desno podnožje crni (-) provodnik, a u terminal sa desne strane u levo podnožje (+) beli (+) provodnik.

Sirenu tako postavite da bude zaštićena od kiše i direktnog sunca (ispod nasteršnice)! Kod eventualnog isključenja ili kvara strujnog adaptera sirena neće da radi!



Napomena

Uređaj montirajte van uticaja meteoroloških uslova!
Uređaj koristite u svim zatvorenim prostorijama!
Pristupnu (ulaznu) šifru tako oredite da bude lako za pamćenje!
Sirenu tako postavite da bude zaštićena od kiše i direktnog sunca (ispod nasteršnice)!
Prilikom montaže obratite pažnju na postojeće kablove u zidu!
Povremeno proveravajte ispravnost uređaja namernim aktiviranjem alarma!
Na pogrešan rad mogu da utiču rashladni uređaji i grejna tela, ukoliko se uređaj montira preblizu!
Prilikom postavljanja obratite pažnju na okolnosti koje utiču na rad kao što su kućni ljubimci itd.!
Prilikom postavljanja baterije obratite pažnju na polaritete!
Baterije je poželjno godišnje menjati!
Čišćenje vršite neagresivnim sredstvima, mekim krpama!
Nikada ne rastavljajte uređaj, popravku poverite stručnom licu!
Kod oštećenja strujnog kabela odmah isključite iz mreže, zamenу poverite stručnom licu!

Tehnički podaci:

Razdaljina osetljivosti: 10-12 m / 120°
Podesivost kašnjenja ulaza: 0/10/20 mp
Podesivost vremena alarmiranja: 2 x 30/60/90 mp
Ugrađena sirena: 105 dB
Napajanje: Centralna jedinica: 6F22 (9 V) baterija (nije u sklopu)
ili strujni adapter (9 V DC / 500 mA) u sklopu
Daljinski upravljač: 3 x LR44 (AG13) (1,5 V) u sklopu
Dimenzije: Centralna jedinica: 80 x 45 x 135 mm



Uvoznik za SCG:
„Elementa“ Doo
Subotica, Laze Mamužica 20 a.
Tel: 024/601-350
Zemlja porekla: Kina
Zemlja uvoza: Madarska



broj sertifikata: S5998K409