

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



HS 72

S
®
SOMOGYI ELEKTRONIC®

1 par senzora otvaranja za alarmni sistem HS 70 • Domet na otvorenom: 100 m • Proširiv sa bezbroj magnetnih senzora otvaranja (HS 62)

TEHNIČKI PODACI:

Domet na otvorenom: 100 m

Napajanje: 6F22 (9V) baterija (nije u sklopu)

PUŠTANJE U RAD

Senzori koji se isporučuju u okviru osnovnog paketa su sinhronizovani sa centralnom jedinicom, tako da ih odmah možete pustiti u rad. Sistem je proširiv sa maksimalno osam dodatnih senzora koji se trebaju sinhronizovati sa centralnom jedinicom.

Na poleđini centralne jedinice se nalazi taster LEARN koji treba držati pritisnuto 2 sekunde. Oглаšava se zvučni signal. Postavite u domet uređaja deo koji želite sinhronizovati (HS71, HS72, HS74). U slučaju daljinskog upravljača pritisnite bilo koji taster na daljinцу, kod!


Dva duža zvučna signala označavaju pravilnu sinhronizaciju. Ukoliko sinhronizacija nije bila uspešna uređaj daje četiri kratka zvučna signala.

POVEZIVANJE SENZORA OTVARANJA

Postavite senzore otvaranja na željena mesta prema priloženoj skici. Maksimalna razdaljina između prijemnog i predajnog dela treba da je manja od 8 mm.

Moguće je povezivanje više senzora otvaranja rednim vezom prema priloženoj skici.

Alarmiranje i poziv telefona se aktivira nakon isteka nameštenog kašnjenja.

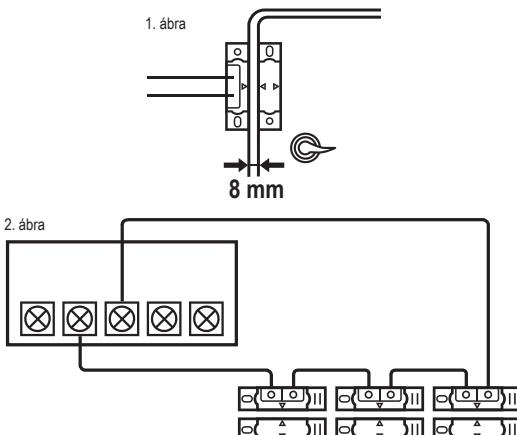

NAPOMENA

- Štitite od direktnog uticaja sunca. Postavite na mesto koje je zaštićeno od padavina.
- Uređaj je konstruisan za korišćenje u uslovima unutrašnjih prostorija!
- Metalni predmeti i zidovi umanjuju domet prima/predajnika!
- Za pristupnu šifru koristite brojeve koje lako pamtite.
- Zadajte telefonske brojeve koji su stalno dostupni i koji mogu biti od pomoći.
- Sirenu postavite na mesto zaštićeno od padavina.
- Prilikom bušenja zidova обратите pažnju na postojeće provodnike instalacije.
- Pre montaže i u toku eksplotacija povremeno проверавajte ispravnost sistema.
- Na greške u radu senzora pokreta mogu da utiču grejna tela i rashladni uređaji.
- Pri postavljanju senzora pokreta vodite računa o mogućim uticajima greške (pokretni delovi, kućni ljubimci, itd.).
- Pri postavljanju baterija обратите pažnju na polaritet!
- Preporučljivo je jednom godišnje zameniti baterije.
- Čišćenje vršite mekanim krpmama, ne koristite agresivna sredstva.
- Nikada ne rastavljajte uređaj, popravke prepustite stručnom licu!
- Ukoliko dođe do oštećenja strujnog ispravljača, isti isključite iz mreže i obratite se stručnom licu.