



DB 108

uputstvo za upotrebu

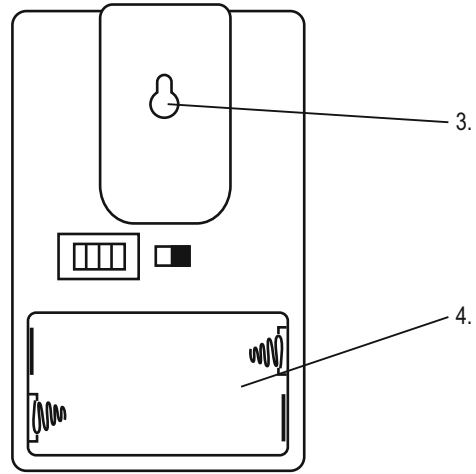

DB 108

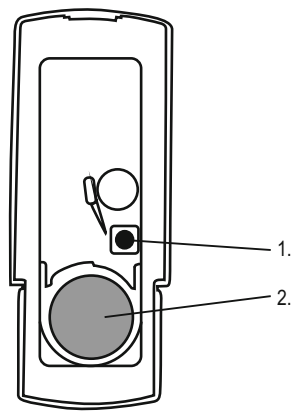

**DB 108**

bežično kućno zvono

• domet na otvorenom: 100 m • podesivi kodovi za 16 kanala • 8 biranih melodija

- I. Taster
1. Biranje melodije
2. Napajanje tastera

- II. Zvono
3. Kačalica
4. Držač baterije

PUŠTANJE U RAD

I. TASTER

- Sa poledine tastera uz pomoć odvijača odstranite poklopac baterije.
- Izvadite izolator koji se nalazi između baterije i kontakta držača baterije.
- Uspomoć tastera koji se nalazi pored baterije možete odabrati jednu od 8 melodija.
- Ukoliko vjercima želite montirati taster, pre vraćanja poklopca izomite obeleženo mesto i montirajte poklopac.
- Postavljanje pločice za ime: skinite providni poklopac uz pomoć pljosnatog predmeta i popunite željenim tekstom priloženi papir, vratite providni poklopac.
- Ukoliko se smanji domet, promenite bateriju!
- Taster se montira u uspravnom položaju tako da pločica za ime bude dole!
- Taster je otporan na vremenske uslove ali ako se koristi na otvorenom treba je štiti od padavina.

II. ZVONO

- Zvono se napaja sa dva komada AA [1,5 V] baterija.
- Skinite poklopac baterije i postavite baterije pazeći na polaritete, uređaj je spreman za rad.
- Ukoliko primetite razliku u kvalitetu melodije, promenite baterije. Prilikom zamene baterije koristite identične originalu.
- Uređaj se lako montira na zid ili se može postaviti na nameštaj (Predviđena za unutrašnju upotrebu ukoliko se koristi spolja treba je štiti od vlage).
- Nakon pritiska tastera začuje se unapred odabrana melodija. Držanjem tastera se ne ponavlja melodija.

REGISTRACIJA TASTERA, ODABIR MELODIJE

Prilikom puštanja u rad obratite pažnju da se prvo obezbedi napajanje tastera a samo nakon toga zvona.
Nakon postavljanja baterija začuje se dva kratka zvučna signala i unutrašnja jedinica je spremna za primanje (registraciju) tastera.
Jedan put pritisnite taster na spoljnoj jedinici i time registrujete taster.
Ukoliko želite koristiti više tastera ovu proceduru ponovite sa drugim tasterom u roku od dve minute.

Uređaj nasumice odabira jedan od 16 digitalnih kabala sa po 256 kodova tako obezbeđujući sigurnost i isključuje mešanje signala sa drugim uređajima u radu. Ukoliko zbog nekih razloga želite izvršiti ponovnu registraciju, izvadite bateriju iz unutrašnje jedinice (min. 10sek.) i prema gore navedenoj proceduri izvršite ponovnu registraciju, uređaj ponovo nasumice odabira jedan kanal!

Melodija zvona (8 melodija) se može menjati tasterom koji se nalazi u spoljnoj (taster) jedinici, ukoliko imate više tastera u funkciji svaku možete podesiti za posebnu melodiju.

NAPOMENE

- Prepreke koji se nalaze između tastera i zvona (zidovi, veliki metalni predmeti...) smanjuju domet uređaja.
- Po mogućnosti taster ne montirajte na metalne kapije i velike metalne površine!
- Pri niskim temperaturama smanjuje se napon baterije i samim tim domet uređaja!
- Uređaj štiti od direktnog uticaja sunca, toplote i pare!
- Za čišćenje ne koristite agresivna sredstva!
- Unutrašnja jedinica je predviđena za upotrebu u zatvorenim prostorijama!
- Spoljnu jedinicu (taster) štiti i ne izlažite velikim poljuskovima i padavinama!
- Uređaj štiti od ekstremnih uslova rada pare i prašine!
- Radi sigurnosti rada uređaje držite dalje od metalnih predmeta.
- Obratite pažnju da preko tastera ništa ne ucuri u uređaj!
- Nikada ne rastavljajte uređaj, popravku poverite stručnom licu!
- Obratite pažnju da se uređaji ne oštete. U slučaju oštećenja zabranjena dalja upotreba uređaja!
- Baterije uvek držite dalje od dece da ih ne bi progutali, u slučaju gutanja obratite se lekaru!

TEHNIČKI PODACI

zvučni signal: 8 biranih melodija
broj kanala: 16 digitalnih
domet na otvorenom: 100 m
radna temperatura: -10 °C – 40 °C
pribor: šarafi, tiple
napajanje: taster: 1 x CR2032 (3V) baterija (u sklopu)
zvono: 2 x AA (1,5V) baterija (nije u sklopu)