


DB 128

uputstvo za upotrebu



DB 128

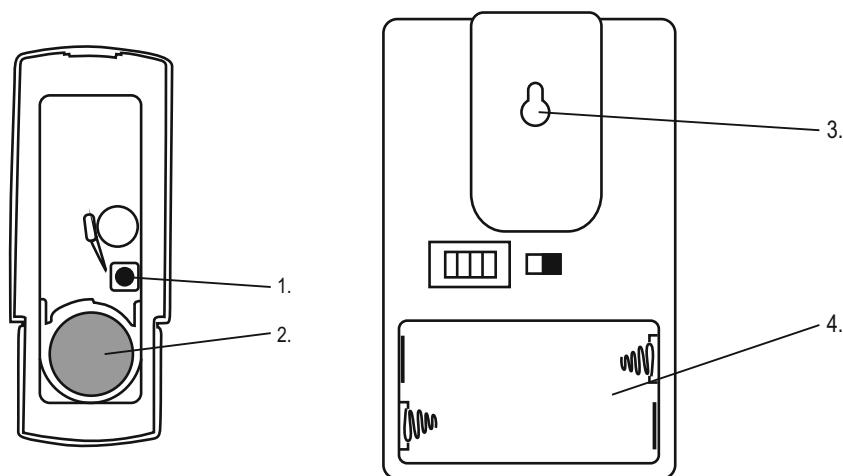

**DB 128****set bežičnog kućnog zvona**

• domet na otvorenom: 100 m • podesivi kodovi za 16 kanala • 8 biranih melodija

I. TASTER

- 1. Biranje melodije
- 2. Napajanje tastera

II. ZVONO

- 3. Kačalica
- 4. Držač baterije

PUŠTANJE U RAD**I. TASTER**

- Sa poledine tastera uz pomoć odvijača odstranite poklopac baterije.
- Izvadite izolator koji se nalazi između baterije i kontakta držača baterije.
- Uspravno postavite tastera koji se nalazi pored baterije možete odabrat jednu od 8 melodija.
- Ukoliko vijećima želite montirati taster, pre vraćanja poklopca izlomite obeleženo mesto i montirajte poklopac.
- Postavljanje pločice za ime: skinite providni poklopac uz pomoć pljosnatog predmeta i punite želenim tekstom priloženi papir, vratite providni poklopac.
- Ukoliko se smanji domet, promenite bateriju!
- Taster se montira u uspravnom položaju tako da pločica za ime bude dole!
- Taster je otporan na vremenske uslove ali ako se koristi na otvorenom treba je štititi od padavina.

II. ZVONO

- Zvono se napaja sa dva komada AA [1,5V] baterija.
- Skinite poklopac baterije i postavite baterije pažeći na polaritet, uređaj je spremam za rad.
- Ukoliko primete razliku u kvalitetu melodije, promenite baterije. Prilikom zamene baterije koristite identične originalne.
- Uredaj se lako montira na zid ili se može postaviti na nameštaj (Previdena za unutrašnju upotrebu ukoliko se koristi spolja treba je štititi od vlage).
- Nakon pritiska tastera začuje se unapred odabrana melodija. Držanjem tastera se ne ponavlja melodija.

REGISTRACIJA TASTERA, ODABIR MELODIJE

Prilikom puštanja u rad obratite pažnju da se prvo obezbedi napajanje tastera a samo nakon toga zvona.

Nakon postavljanja baterija začuje se dva kratka zvučna signala i unutrašnja jedinica je spremna za primanje (registration) tastera.

Jedan put pritisnite taster na spoljnoj jedinici i time registrirate taster.

Ukoliko želite koristiti više tastera ovu proceduru ponovite sa drugim tasterom u roku od dve minute.

Uredaj nasumice odabira jedan od 16 digitalnih kabala sa po 256 kodova tako obezbeđujući sigurnost i isključuje mešanje signala sa drugim uređajima u radu. Ukoliko zbog nekih razloga želite izvršiti ponovnu registraciju, izvadite bateriju iz unutrašnje jedinice (min. 10sek.) i prema gore navedenoj proceduri izvršite ponovnu registraciju, uređaj ponovo nasumice odabira jedan kanal!

Taster treba posebno registrovati kod obe unutrašnje jedinice!

Melodija zvona (8 melodija) se može menjati tasterom koji se nalazi u spoljnoj (taster) jedinici, ukoliko imate više tastera u funkciji svaku možete podesiti za posebnu melodiju.

NAPOMENE

- Preprke koji se nalaze između tastera i zvona (zidovi, veliki metalni predmeti...) smanjuju domet uređaja.
- Po mogućnosti taster ne montirajte na metalne kapije i velike metalne površine!
- Pri niskim temperaturama smanjuje se napon baterije i samim tim domet uređaja!
- Uredaj štitite od direktnog uticaja sunca, topote i pare!
- Za čišćenje ne koristite agresivna sredstva!
- Unutrašnja jedinica je predviđena za upotrebu u zatvorenim prostorijama!
- Spoljnju jedinicu (taster) štitite i ne izlažite velikim poljuskovima i padavinama!
- Uredaj štitite od ekstremnih uslova rada pare i prašine!
- Radi sigurnosti rada uređaje držite dalje od metalnih predmeta.
- Obratite pažnju da preko tastera ništa ne ucuri u uređaj!
- Nikada ne rastavljajte uređaj, popravku poverite stručnom licu!
- Obratite pažnju da se uređaji ne ošteće. U slučaju oštećenja zabranjena dalja upotreba uređaja!
- Baterije uvek držite dalje od dece da ih ne bi pogutali, u slučaju gutanja obratite se lekaru!

TEHNIČKI PODACI

zvučni signal: 8 biranih melodija
broj kanala: 16 digitalnih
domet na otvorenom: 100 m
radna temperatura: -10 °C – 40 °C
pribor: šarafi, tiple
napajanje: taster: 1 x CR2032 (3 V) baterija (u sklopu)
zvono: 2 x 2 x AA (1,5 V) baterija (nije u sklopu)