


Uputstvo za upotrebu Bluetooth FM transmitter i punjač prenosivih uređaja BT71D



Pre prve upotrebe proizvoda pažljivo proučite uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga kao podsetnik.

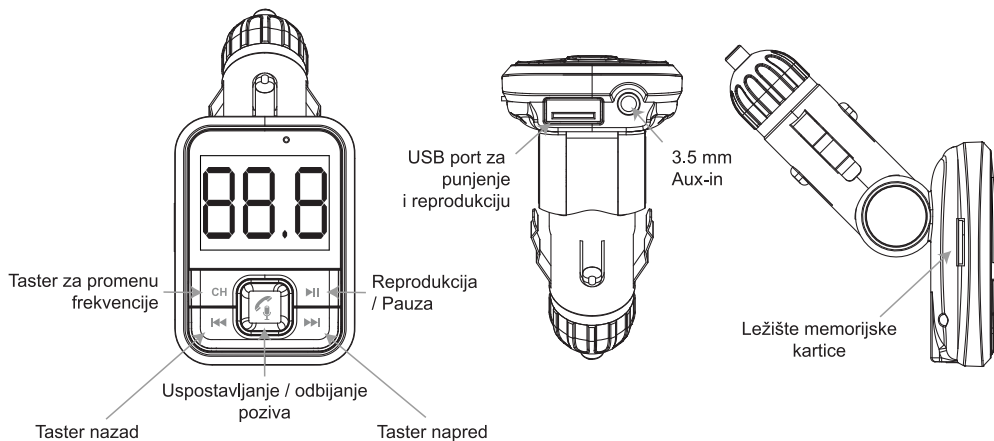

O PROIZVODU

Bluetooth FM transmitter BT71D je višefunkcionalni dodatak za vaše vozilo napravljen da proširi mogućnosti vašeg auto radija. Ovaj FM transmitter nudi više različitih mogućnosti reprodukcije audio sadržaja i takođe ima ulogu handsfree uređaja. Reprodukcija je moguća sa micro SD memorijskih kartica, USB memorijskih diskova, putem 3.5mm AUX ulaza, kao i sa prenosivih uređaja, putem Bluetooth-a.

FUNKCIONISANJE I PUŠTANJE U RAD

1. Uključite Bluetooth FM transmitter u utičnicu auto upaljača.
2. Uključite vaš auto radio i podesite ga na frekvenciju na kojoj se ne emituje nikakva radio stanica.
3. Da biste podesili adekvatnu frekvenciju na FM transmitteru, pritisnite taster **CH** i trenutno podešena frekvencija će treptati na displeju. Koristite tastere **◀** i **▶** da biste odabrali istu frekvenciju koju ste prethodno podesili na auto radiju.

Ukoliko ste pažljivo ispratili prva tri koraka FM transmitter sada emituje radio frekvenciju na vaš auto radio. Sada je samo potrebno priključiti ili povezati neki izvor muzike na FM transmitter i ta muzika će se radio frekvencijom preneti na auto radio.

Reprodukcija sa prenosive memorije

Uređaj ima opciju reprodukcovanja muzike sa USB diskova ili micro SD memorijskih kartica. Za reprodukciju audio sadržaja sa prenosive memorije potrebno je jednostavno priključiti memorijski uređaj u odgovarajući ulaz na FM transmitteru. Reprodukcija započinje automatski nakon priključenja memorije. Uređaj podržava FAT32 format memorije i uređaje kapaciteta do 32GB.

Reprodukcija sa drugih audio uređaja



Za reprodukciju sa drugih audio uređaja kao što su mobilni telefoni, tableti, računari, moguće je koristiti AUX kabel koji ste dobili uz FM transmitter. Jednostavno povežite audio ulaz (LINE OUT) audio uređaja sa audio ulazom (LINE IN) FM transmittera i transmitter će emitovati muziku na auto radio. U ovom slučaju, kontrola reprodukcije vrši se na audio uređaju koji je povezan na transmitter.

Reprodukcija preko Bluetooth veze



Ukoliko želite da povežete vaš mobilni telefon, računar ili tablet sa Bluetooth FM transmitterom, potrebno je najpre pronaći transmitter u listi dostupnih Bluetooth uređaja i upariti ga sa jednim od navedenih uređaja. Za korišćenje Bluetooth veze na mobilnom telefonu ili drugom uređaju proučite instrukcije date u uputstvima za upotrebu tih uređaja. FM transmitter se u listi dostupnih Bluetooth uređaja pojavljuje pod nazivom "BT71D". Jednom kada uparite FM transmitter sa vašim uređajem, moguće je vršiti reprodukciju audio sadržaja kao i koristiti transmitter kao handsfree tokom poziva.

KONTROLE

Pokretanje i pauziranje reprodukcije



Prvi pritisak tastera  pokreće reprodukciju
Drugi pritisak tastera  pauzira reprodukciju

Podešavanje jačine zvuka



Dug pritisak tastera  pojačava zvuk
Dug pritisak tastera  smanjuje zvuk

Promena frekvencije



Za promenu frekvencije najpre je potrebno pritisnuti taster **CH**, a zatim:

-  za uvećanje frekvencije
-  za smanjenje frekvencije

Promena numere

 naredna numera
 prethodna numera

Handsfree funkcija

Za odgovaranje na poziv ili prekidanje poziva kratko pritisnuti taster 
Pritisnite taster  dva puta da biste pozvali poslednji broj iz liste poziva.

Punjenje baterije prenosivih uređaja

Za punjenje prenosivih uređaja potreban je USB kabel sa odgovarajućim konektorom na oba kraja. Za punjenje iPad uređaja najpre zadržite pritisnutim taster **CH** dok se na displeju ne pojavi ispis **CHG**, a zatim priključite uređaj na punjenje.

Reprodukcija sa USB diska

Ukoliko je transmitter u režimu punjenja i na displeju stoji ispis **CHG**. Ptrebno je pritisnuti i zadržati pritisnutim taster **CH** dok se na displeju ne pojaci ispis **USB**.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Radi optimalnog kontakta držite čistom i suvom utičnicu za upaljač, kao i USB/SD utičnicu! Za čišćenje koristite mekane krpe i četke sa mekanim vlaknima, ne koristite agresivna hemijska sredstva! U slučaju da iz baterije daljinskog upravljača iscuri kiselina, obucite zaštitne rukavice i naočare i suvom krpicom očistite ležište baterije! Uputstvo za zamenu baterije je odštampana sa zadnje strane daljinskog upravljača (CR 2025, 3 V). Baterija ne sme da dođe u ruke male dece! Bateriju je zabranjeno rastavljati, bacati u vatru, kratko je spajati, puniti ni kada je prazna! Opasnost od eksplozije!

NAPOMENE

Prilikom pritiskanja tastera podupirite drugim prstom transmitter sa suprotne strane! • U zavisnosti od fajlova, programa za MP3 kompresiju, kvaliteta USB diskova, SD kartica, mogu da se pojavljuju neke greške koji nisu greške uređaja. • DRM fajlovi zaštićeni autorskim pravom se ne mogu reprodukovati! • Upotreba FOLDER funkcije zavisi od sistema kreiranih fajlova. • Na SD memorijskoj kartici ili USB disku nemojte držati fajlove koje transmitter ne prepoznaje! • Radi sprečavanja eventualnih kvarova uređaj ne treba da je uključen u upaljač automobila prilikom pokretanja motora! • Uređaj tako treba namestiti da bude stalno dostupan i da ne smeta u vožnji! • Transmitter treba da se po mogućnosti postavi što bliže radio antene (radio uređaju) ali treba da je i što dalje postavljen od ostalih vodova u vozilu! • Nakon upotrebe transmitter isključite sa napajanja! • Uređaj štitite od toplote, mraza, direktnog sunca, prašine, pare, udaraca i tečnosti! • Ne skladištite ga u vozilu ako tamo može da se smrzne ili može da bude izložen velikoj toploti! • Obratite pažnju da predajnik transmitera ne smeta drugim vozilima! • Radi sprečavanja saobraćajnih nesreća, u toku vožnje ne podešavajte uređaj! •

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje: 12-24V
Izlazni napon punjača: 5V / 1A
Frekvencija: 87,5 – 108 MHz
Stabilnost frekvencije: +/- 10ppm
USB(maks. kapacitet): 32GB
SD(maks. kapacitet): 32GB
Domet: oko 3m



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.